



# GRENTON INTERCOM PANEL

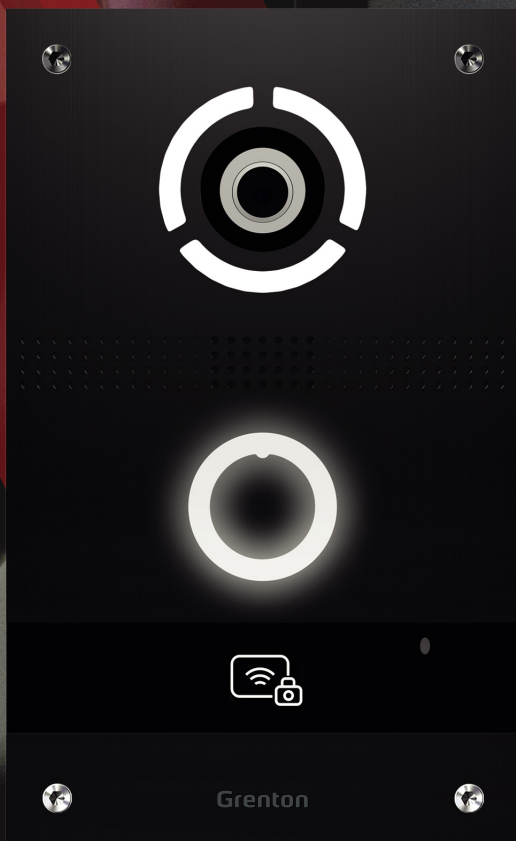

**INDIVIDUAL ENTRANCE PANEL**

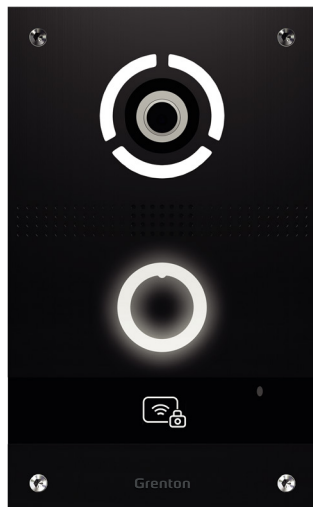

## Główne cechy

- Typ panelu: Indywidualny.
- Kamera: 1/3".
- Rozdzielczość: 2 Mpx.
- Kąt widzenia: 120° (horyzontalny).
- Wyjściowe wideo: Full HD (1920 × 1080), główny profil H.264.
- Przycisk: Piezoelektryczny.
- Oświetlenie nocne: 6 diod LED.
- Minimalne oświetlenie: 0,01 LuX.
- Stopień ochrony: IP65.
- Kod IK: IK07.
- Zakres temperatur: -40 — +65 °C.
- Zużycie energii: 6,5 W, w trybie gotowości — 3,8 W.
- Zasilanie: PoE, +12 V DC.
- Obudowa: Aluminium.
- Wymiary do montażu: 114 x 196 x 59 mm
- Wymiary panelu: 130 x 212 x 47 mm.
- Montaż: Wpuszczany.



## INDYWIDUALNY PANEL WEJŚCIOWY


# GRENTON INTERCOM PANEL

## Opis urządzenia

Grenton Intercom Panel to stylowy i nowoczesny indywidualny panel wejściowy z funkcją rozpoznawania twarzy.

Panel jest wyposażony w kamerę o rozdzielczości 2 megapikseli oraz piezoelektryczny przycisk wywoławczy.




## Wyposażenie

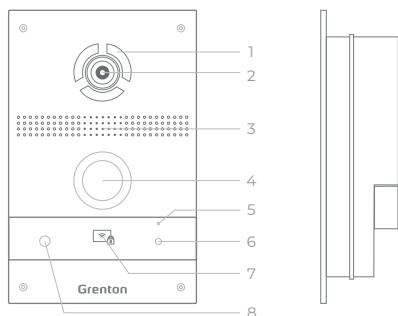

- 1 - Oświetlenie.
- 2 - Kamera.
- 3 - Głośnik.
- 4 - Przycisk piezoelektryczny.

- 5 - Mikrofon.
- 6 - Czujnik zbliżeniowy.
- 7 - Czytnik kart.
- 8 - Czujnik zbliżeniowy.

### Schemat połączenia elektromagnetycznego zamka, użycie przełącznika PoE

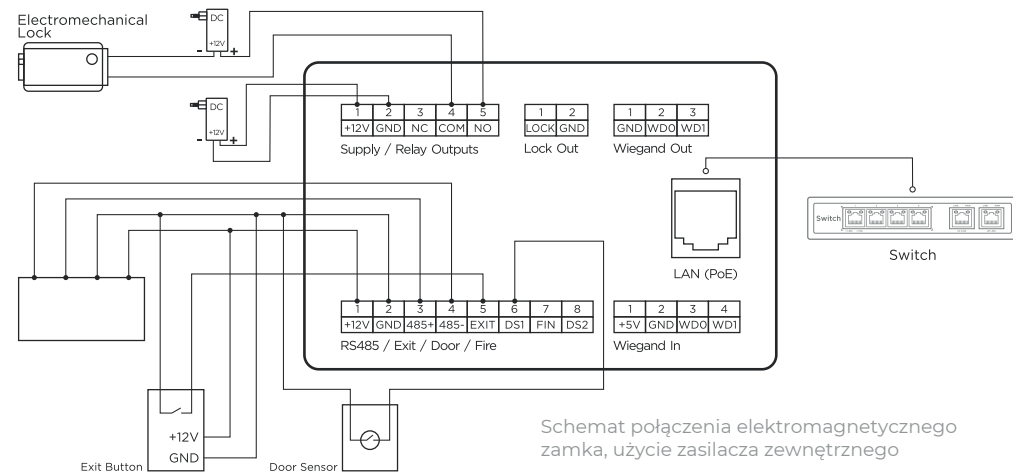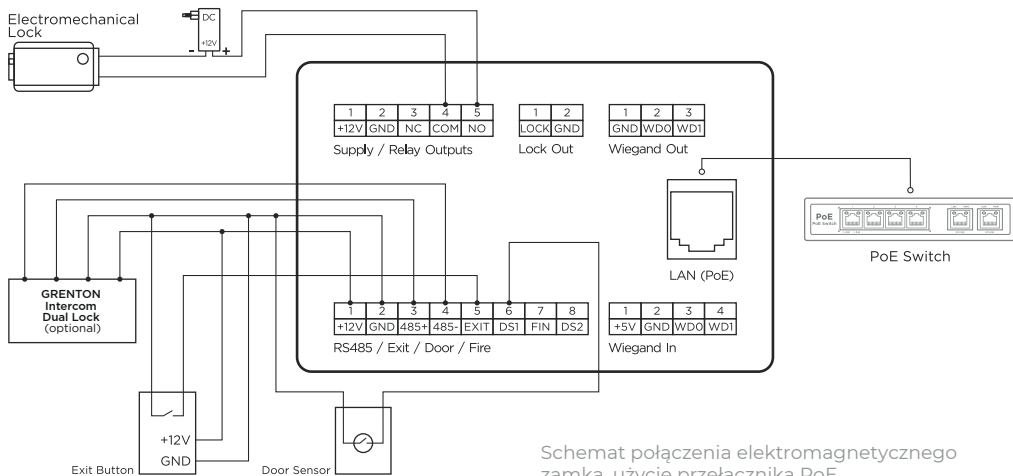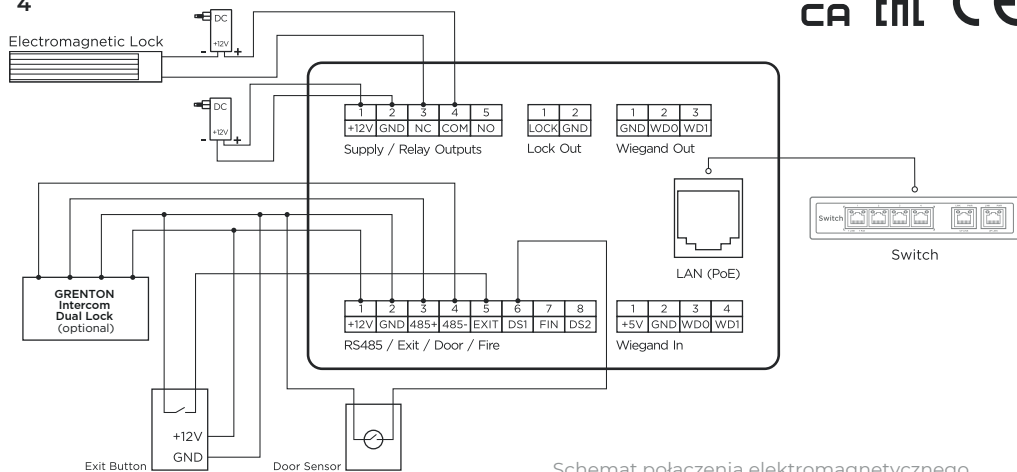

## Montaż urządzenia


Przed zamontowaniem panelu wejściowego należy przygotować otwór lub wnękę w ścianie o wymiarach 116 x 198 x 60 mm (dla montażu wpuszczanego).

Należy również zapewnić doprowadzenie przewodu zasilającego oraz sieci lokalnej.


Uwaga: Otwór na dole został zaprojektowany do odprowadzania wody.

Nie zamykać go celowo. Ponadto należy zapewnić odpływ wody na dole niszy, aby skierować wodę na zewnątrz.


### Panel zewnętrzny

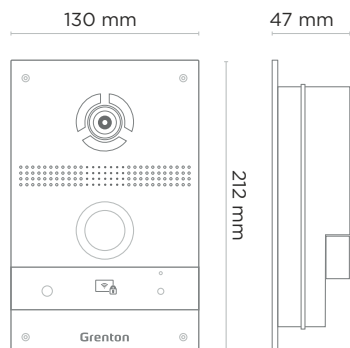


### Uchwyt wpuszczany

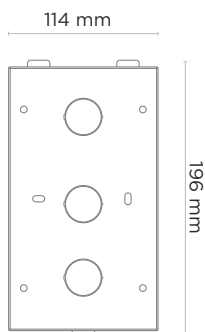

### Grenton Intercom Bracket

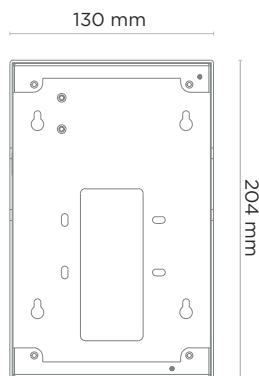

## Montaż w ścianie

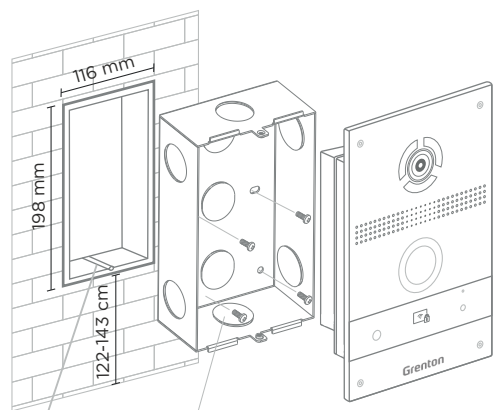

#### Nisza

Szerokość:  
20mm  
Głębokość:  
58 mm


#### Uchwyt wpuszczany

Otwór dla odpływu wody.  
Nie zamykać podczas instalacji.

#### Panel zewnętrzny

## Montaż powierzchniowy

(z użyciem Grenton Intercom Bracket)

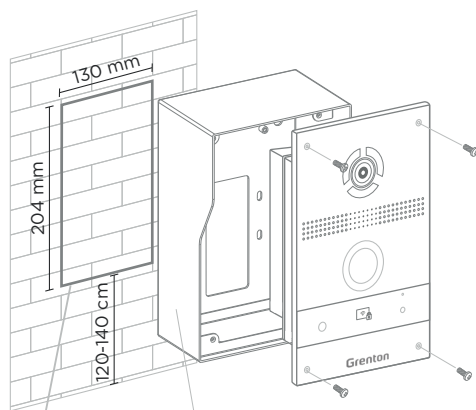

#### Obszar montażu

#### Grenton Intercom Bracket

#### Panel zewnętrzny

## Gwarancja

Gwarancja do pobrania na stronie: [www.grenton.pl/gwarancja](http://www.grenton.pl/gwarancja)

## Konfiguracja

Instrukcję konfiguracji znajdziesz na stronie:  
[www.grenton.pl/konfiguracja-sip](http://www.grenton.pl/konfiguracja-sip)



**Grenton**

